




www.acheval.fr

Comment changer un fusible sur un générateur de vapeur PB boiler pour Haygain 600 ou 2000?


Etape 1 : Débrancher votre générateur de vapeur du secteur.

Etape 2 : Retirer les pieds entourés sur la photo ci-dessous à l'aide d'un tournevis cruciforme.

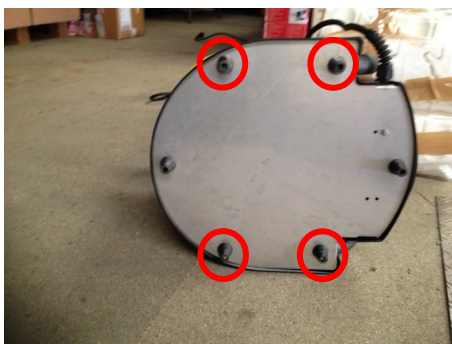

Vous pourrez ainsi accéder au fusible à changer.

Etape 3 : Retirer le fusible défaillant en le retirant des cosses en prenant note de la manière dont le précédent était branché.

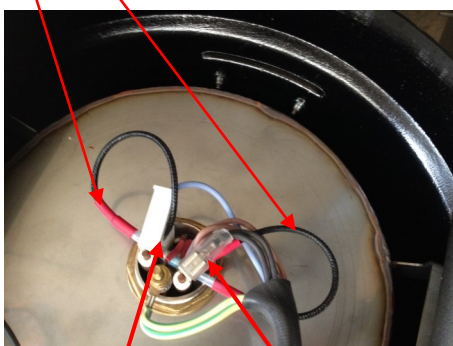

Etape 4 : Replacer le nouveau fusible de la même manière qu'était placé le fusible cassé puis refermer le générateur.

Côté à mettre
dans la fiche
verticale



Côté à mettre
dans la fiche
horizontale

Si besoin contacter nous au 02.33.58.98.45 ou par mail contact@acheval.fr